




**Půdorys :**

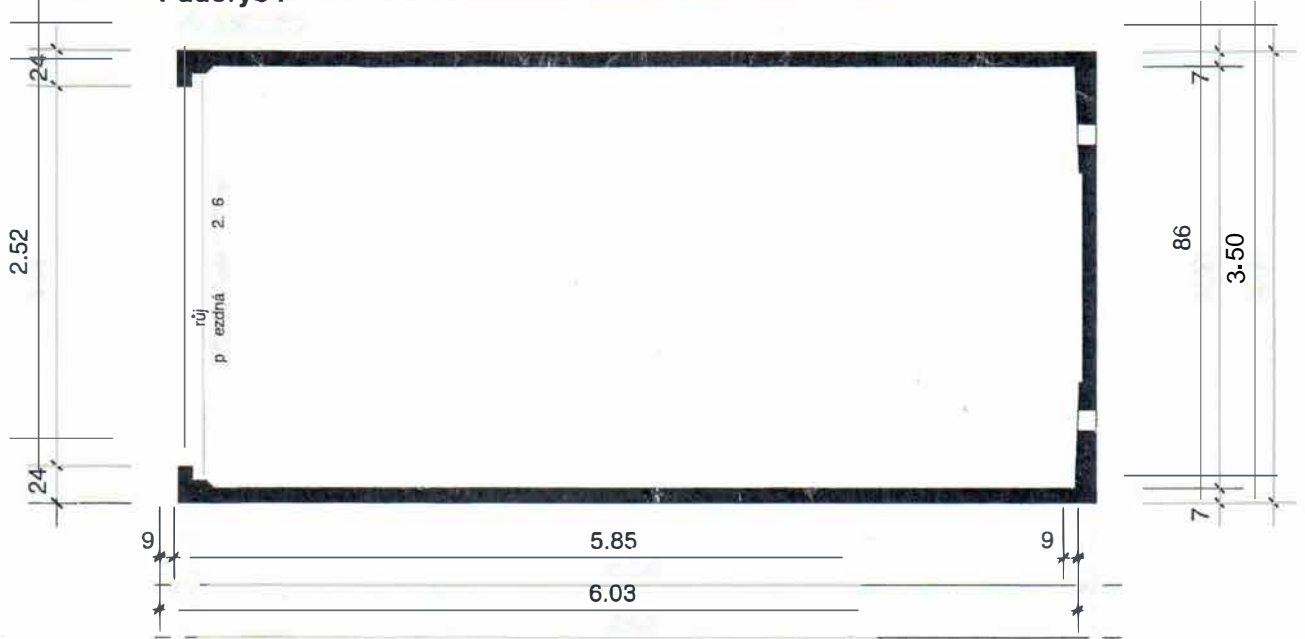


**Podélný řez :**

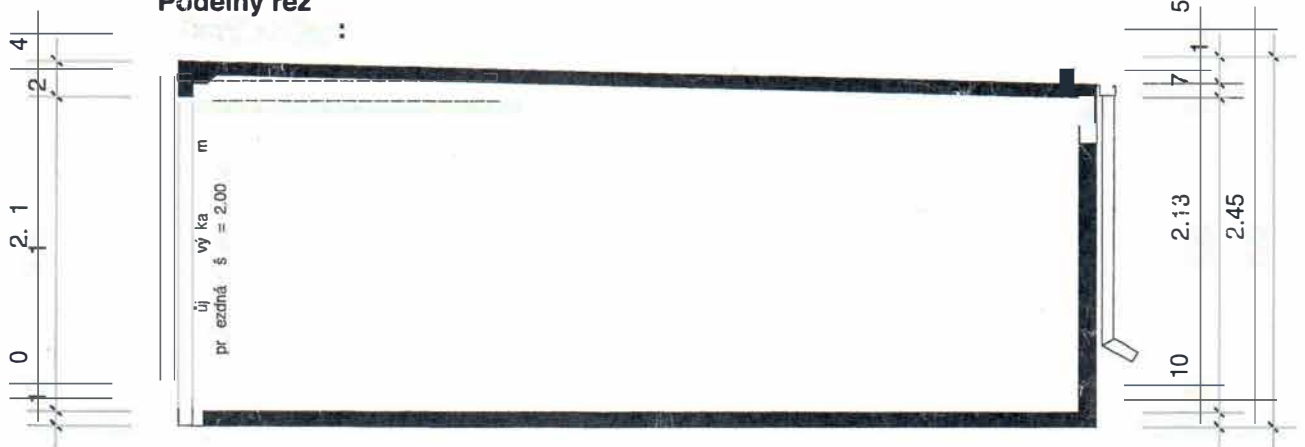

**Příčný řez :**

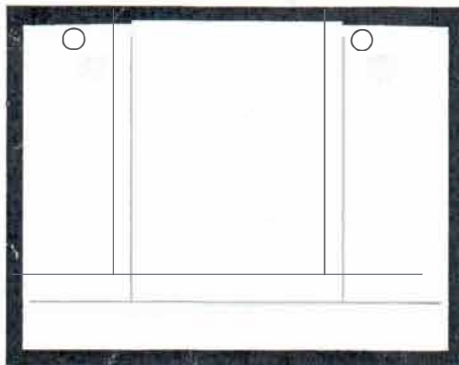



**Pohled čelní :**

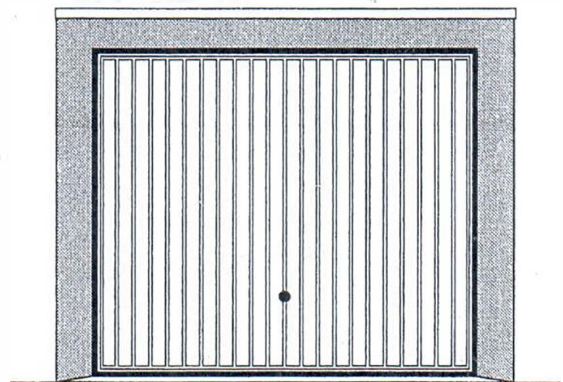

Technické změny vyhrazeny !

Výkres prefabrikované garáže 603x300 cm

Měřítko	1 : 50
Datum	
Č. plánu	107

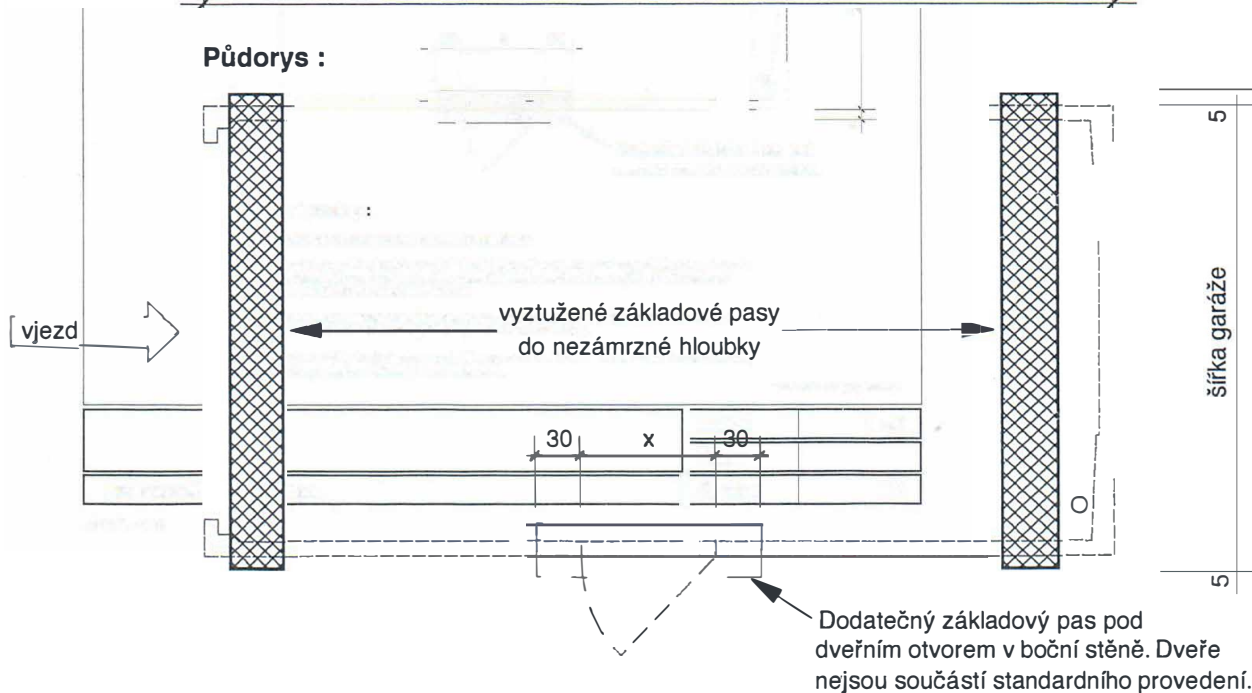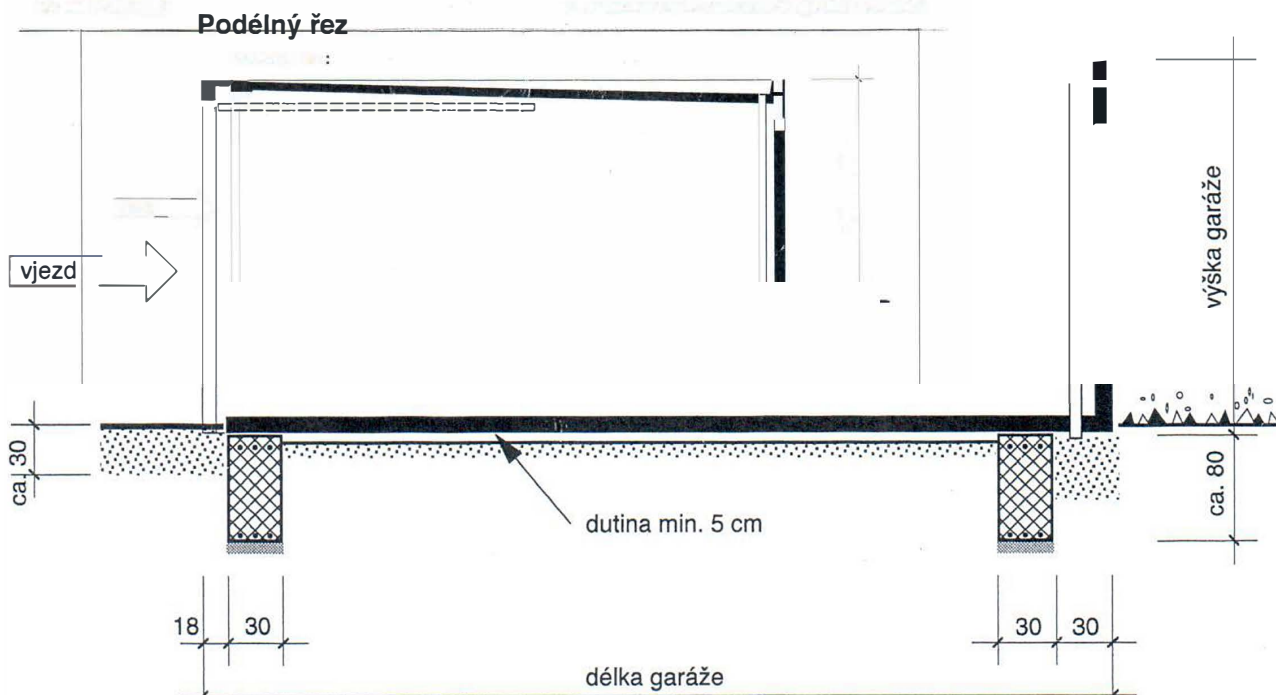

### Pracovní postup

- Odstranění humusové vrstvy do hloubky ca. 30 cm.
- Zhotovení obou základových pasů dle hořejšího výkresu, do nezámrazné hloubky. Povrch základů čistě stáhnout do vodováhy. Zadní základ event. o 1-3 cm vyšší, čímž dostane podlaha garáže spád směrem k vjezdu.
- Příjezdová plocha musí být upravena dobře ztuhnutou nosnou štěrkovou vrstvou, pro příjezd nákladního auta a autojeřábu ( tlak na kolo cca 7 t ).
- Mezi základovými pasy musí být zemina min. 5 cm níže než horní hrana základů, aby garáž po osazení ležela jen na základech.

Technické změny vyhrazeny !

Výkres základů garáže 603x300 cm

Měřítko	1 : 50
Datum	
Č. plánu	110