



Příčný řez :

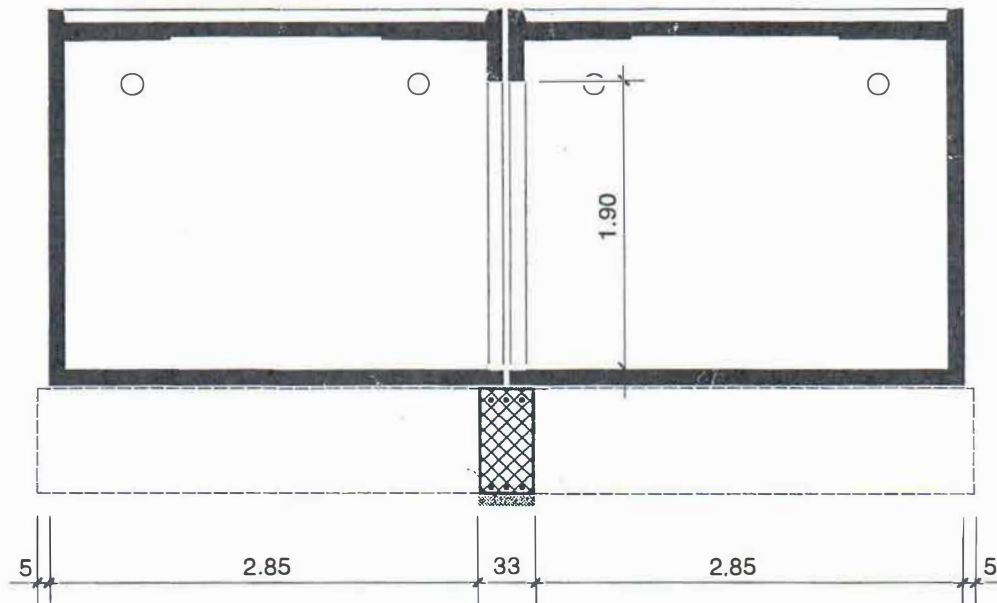

Pohled čelní :

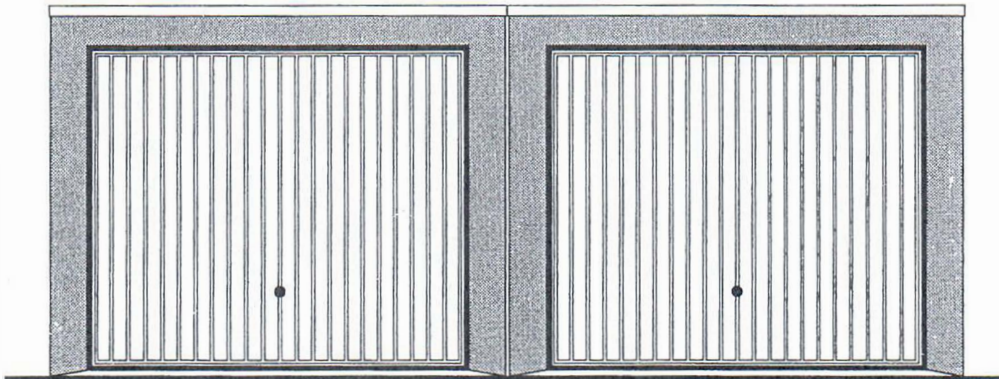

Pracovní postup :

- Odstranění humusové vrstvy do hloubky ca. 30 cm.
- Zhotovení základových pasů dle předchozího výkresu, do nezámrazné hloubky. Povrch základů čistě stáhnout do vodováhy. Zadní základ event. o 1–3 cm vyšší, čímž dostane podlaha garáže spád směrem k vjezdu.
- Přejezdová plocha musí být upravena dobře zhutněnou nosnou šterkovou vrstvou, pro přijezd nákladního auta a autojeřábu (tlak na kolo ca. 7 to).
- Mezi základovými pasy musí být zemina min. 5 cm níže než horní hrana základů, aby garáž po uložení ležela jen na základech.

Technické změny vyhrazeny !

Plán dvojgaráže s atikou a základy – typ IV	Měřítko	1 : 50
	Datum	
	Č. plánu	118